


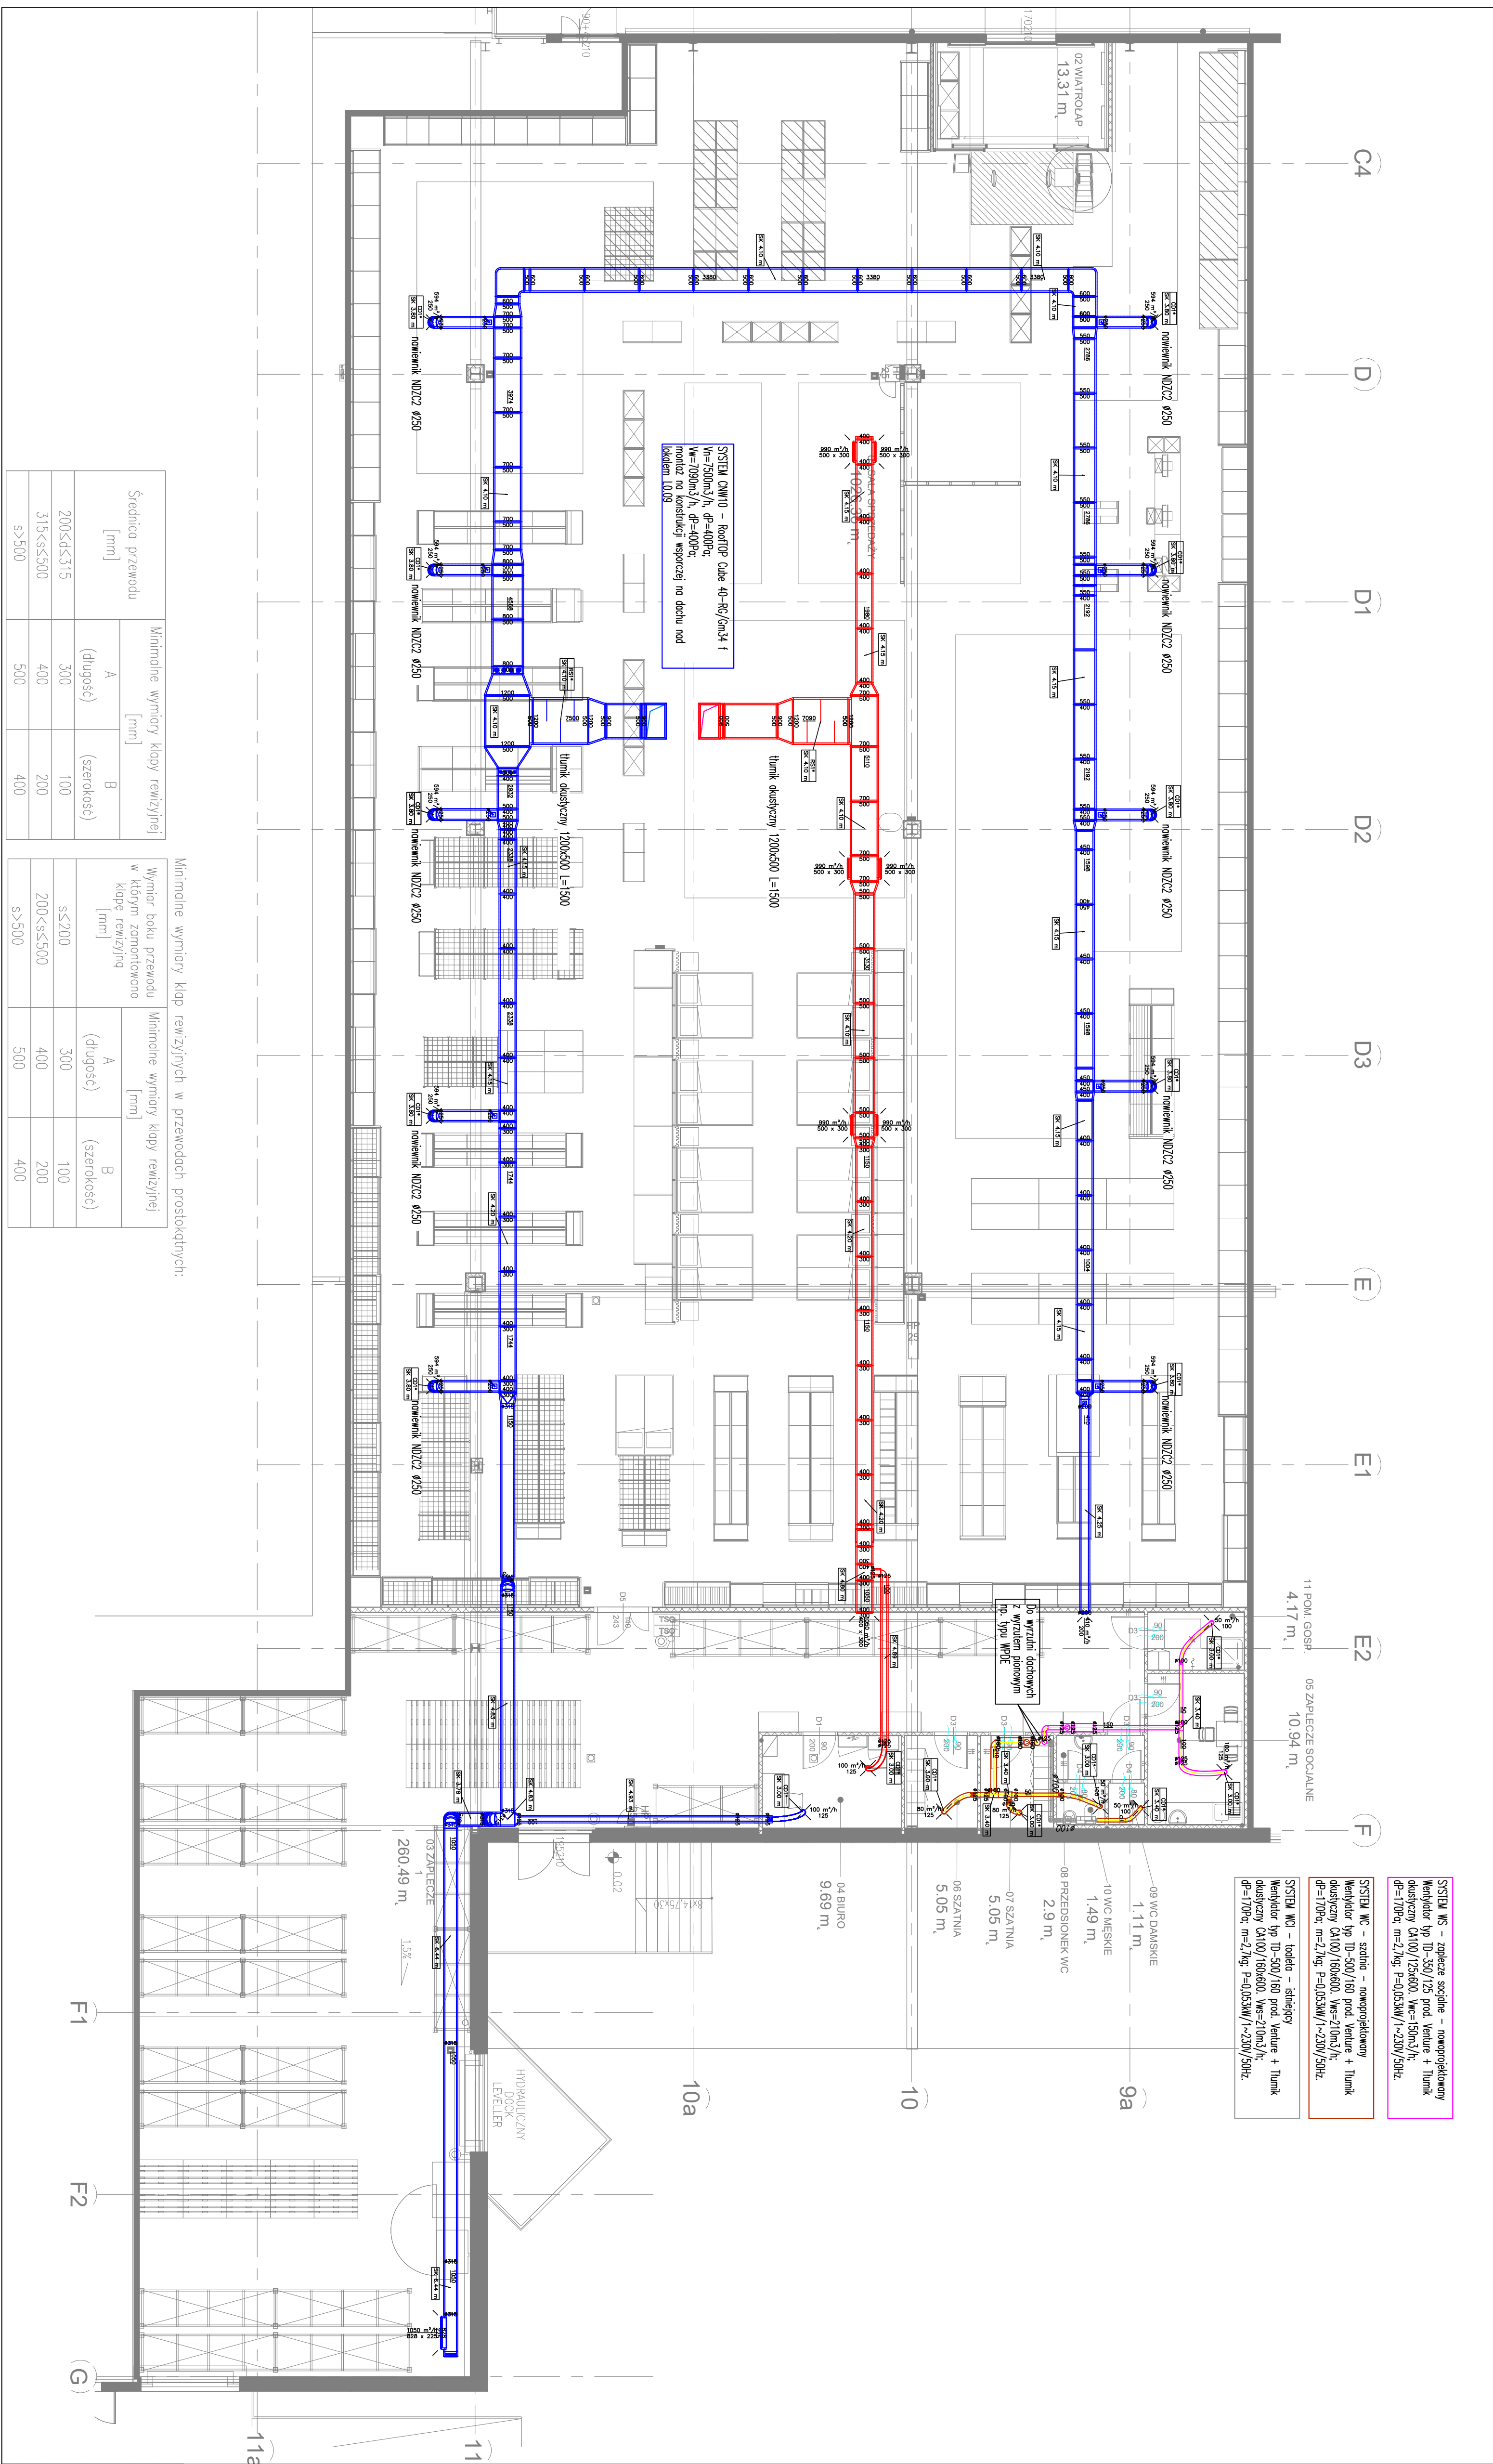

OBLĄSIENIA DO RYSUNKU:									
				instalacja wentylacji mechanicznej		nawiewnik		NI	
				instalacja wentylacji mechanicznej		wywiewnik		WI	
				instalacja wentylacji mechanicznej		soniowej		NIW – wg. proj. wykonawczego	
				instalacja wentylacji mechanicznej		wywiewnik		WIW	
				instalacja wentylacji mechanicznej		wywiewnik		NIW	
				nawiewnik		wlotowy			
				klatka		wyścigowa			
				zwężnik wentylacyjny		nawiewny			
				otwór wentylacyjny		wywiewny			
				przepustnica regulacyjna		okrągła			
				przepustnica regulacyjna		prostokątna			
				klatka		transfertaowa/ podcięcie		w drzwiach	
UWAGI									
-Poznaczone kanały wentylacyjnych typu AI wykonane za pomocą profilu typu Behndorf. Poleczenie kanałów wentylacyjnych typu Spilo wykonane za pomocą złączek wentylacyjnych (tzw. kanałów) lub złączek zamkniętych (tzw. kanałki). -Kanały wentylacyjne należy mocować przy pomocy podwieszaków i podbór z zastosowaniem podkładek gumowych. -W kanałach wentylacyjnych należy wykonać otwór rewersny umożliwiający ich okresowe czyszczenie, lokalizację i łobos otwierając należy przysięć zgodnie z Wskaznikami technicznymi wykonania i doboru instalacji wentylacyjnych – zeszyt 5° Cofact Instal. -Kanały wentylacyjne należy zaizolować wełną mineralną w osłonie z folii aluminiowej np. Poroc Hloc Lanello Mat AluCoat (λ: 10C=0,038W/mK, masa reakcji na ogień A1); natomiast wylwyne powietrza białowego o grubości 40 mm, kanały wylwyne systemu dedykowanego za wentylatorami – 80 mm, kanały wylwyne do wentylatorów dla systemów dedykowanych pozostawić bez izolacji. -Wskazniki techniczne poleczone kanałów ustalić po realizacji z elementami kontroli dachu i zwnyfkować na etapie realizacji prac. -Lokalizację nawiewników należy sposować z sedła sufitów podkaszanych i lamp na etapie realizacji inwestycji. -Nawiewniki na sili sprężadły należy montować na wysokości 3,80 m od poziomu posadzki, na zopieczu 1 – zgodnie z warunkami na rzucie, w pomieszczeniach zopieczu siołcino-budowego – w płaszczyźnie siliły podkaszanego. -Nawiewniki i zwnory wentylacyjne w pomieszczeniach bez siliły należy podłączyć z instalacją za pomocą kanałów wentylacyjnych sztywnych, w pozostałych pomieszczeniach z siliłen podkaszanych – za pomocą kanałów elastycznych typu flex o maksymalnej długości 12 m. -Wskazniki techniczne poleczone kanałów ustalić po realizacji zwnyfkować na etapie realizacji prac. -W przypadku wystąpienia kolizji z konstrukcją budynku lub innymi instalacjami należy rozważyć bezpieczeństwo na budowie.									